



Wie messe ich die Tiefe?

1. Innere Tiefe: Messen Sie im Inneren Ihrer Schublade die Tiefe. Legen Sie danach fest, ob Ihr WAVETRAY in 4 Reihen (Tiefe 387 mm) oder 5 Reihen (Tiefe 479 mm) ausgeführt werden soll. Verbleibt ein Bereich zwischen WAVETRAY und der Schubladenrückwand, kann dieser als tiefes Fach genutzt werden

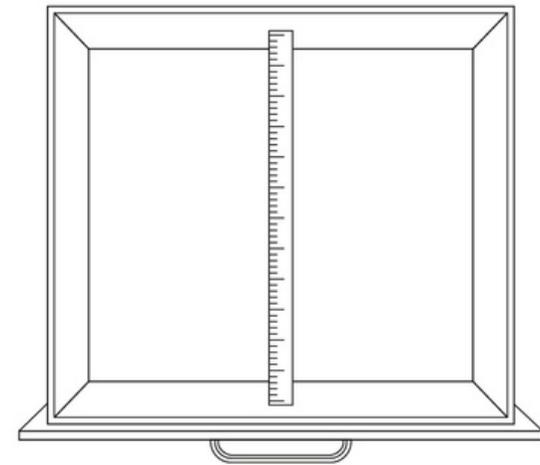

Wie messe ich die Breite?

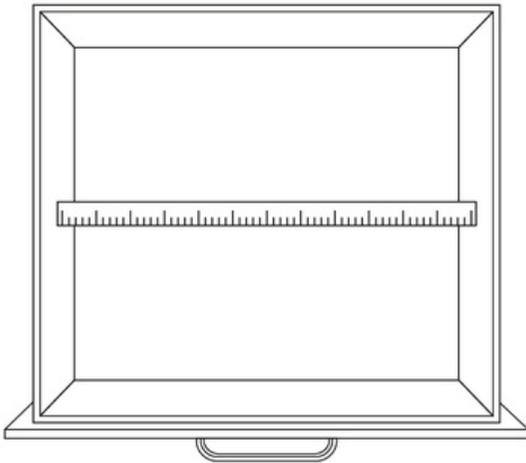

2. Innere Breite: Messen Sie im Inneren Ihrer Schublade die Breite millimetergenau. Wir fertigen Ihr WAVETRAY 2 mm schmäler als Ihre Maßangabe, so dass ein beidseitiger Luftspalt zum Schubladenkörper von je 1 mm entsteht, der Ihnen das Einsetzen erleichtert.

Sie können das Breitenmaß einfach mit einem Zollstock zwischen den Oberkanten der Seitenwände abnehmen. Achten Sie darauf, dass Sie tatsächlich den kleinsten vorhandenen Abstand messen und keine Schraubenköpfe o.ä. auf die Fachinnenseite ragen!

Wichtig bei schrägen Seitenwänden

Bei schrägen Seitenwänden

(d.h. die Schublade wird zum Boden hin schmaler):

- Wenn Ihr WAVETRAY direkt auf dem Schubladenboden stehen soll, müssen Sie das Breitenmaß 5,30 cm über dem Boden ermitteln.
- Oder das Breitenmaß auf derjenigen Höhe ermitteln, auf der sich später die Oberkante Ihres WAVETRAY zwischen den Seitenwänden befinden soll.
- **Tipp zum genauen Messen:** Schichten Sie Gegenstände (z.B. Bücher) in der Schubladenmitte, bis zur gewünschten Messhöhe. Machen Sie sich auf diesem Stapel eine Markierung, und messen dann mit einem Zollstock von der rechten und danach von der linken Schubladenseitenwand bis zu dieser Markierung. Addieren Sie danach diese beiden Teilmaße zu einem Gesamtmaß. Bitte geben Sie dieses Gesamtmaß (in mm) im Shop ein.

